


## Anbauanleitung Streueraufnahme

### Suzuki Jimny


Best.-Nr.: 5 - 99100224



AL: 1149 – 03

Stückliste

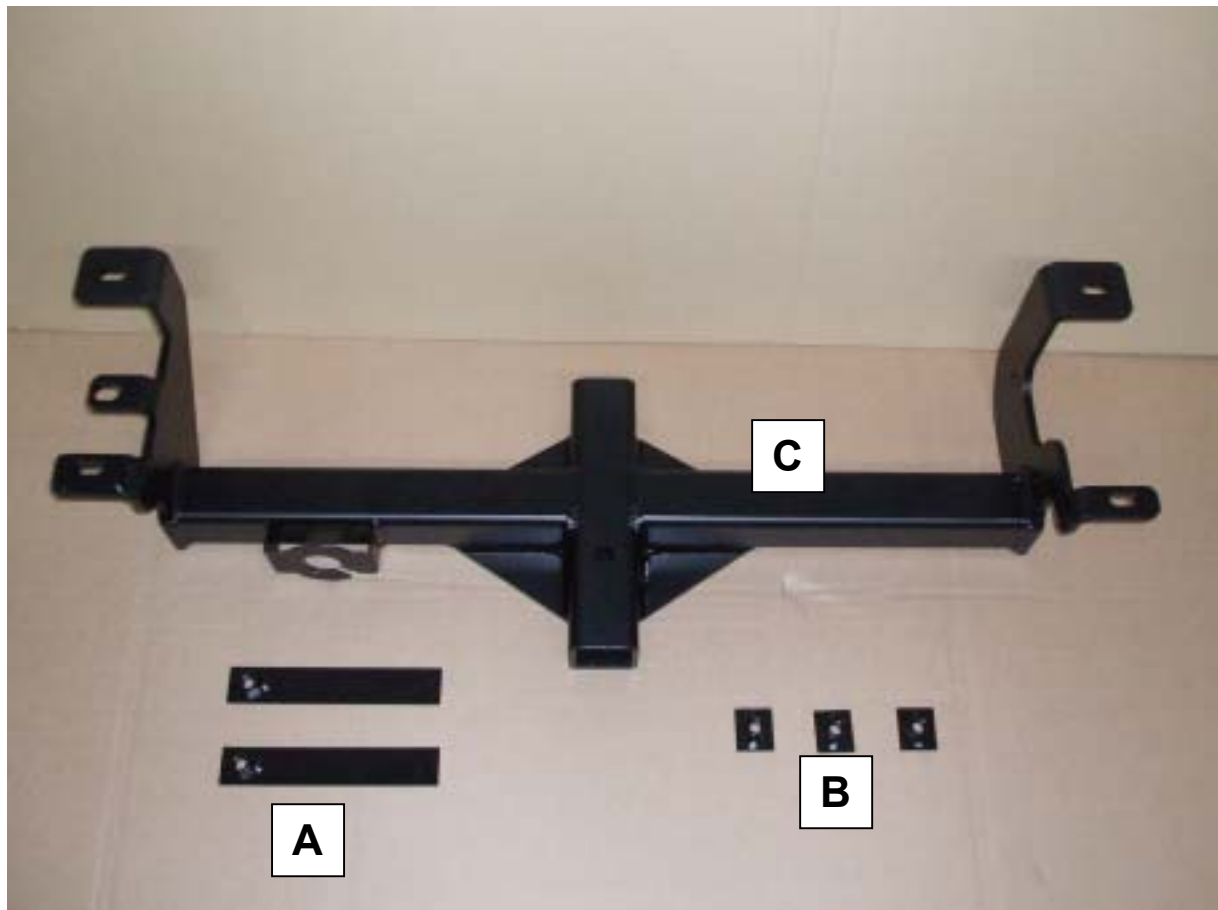


2 x Gewindeplatte lang ( A )	1 x Schraube M 16 x 30
3 x Gewindeplatte ( B )	1 x Schraube M 12 x 40
1 x Streueraufnahme ( C )	4 x Schraube M 12 x 35
<b>1 x Kunststoffabdeckung 1 - 37509</b>	5 x U – Scheibe M 12
1 x Gutachten	5 x Federring M 12
1 x Anbauanleitung AL 1049	1 x Schraube M 10 x 50
	3 x U- Scheibe M 10 x 35 x 3
	2 x U-Scheibe M 10
	1 x Federring M 10
	1 x Mutter M10

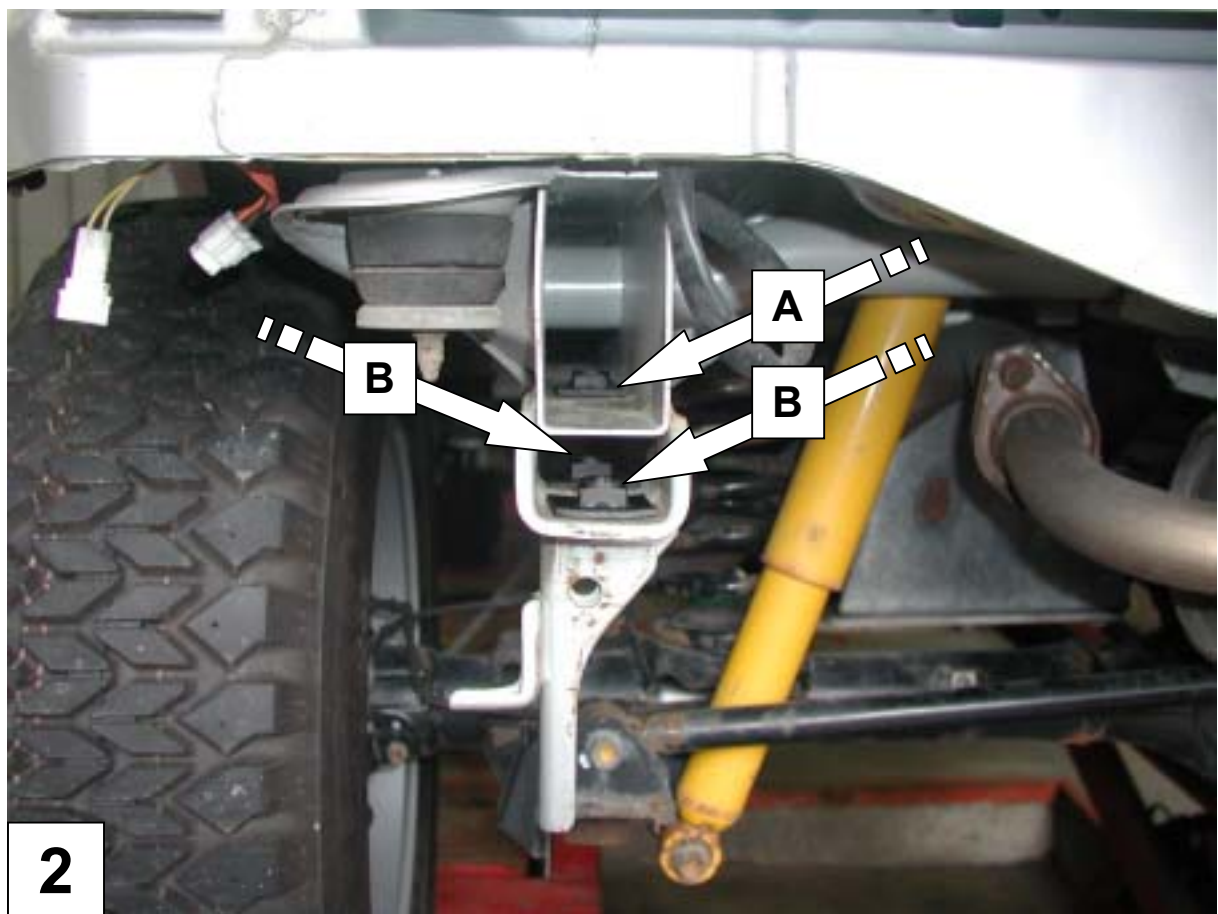


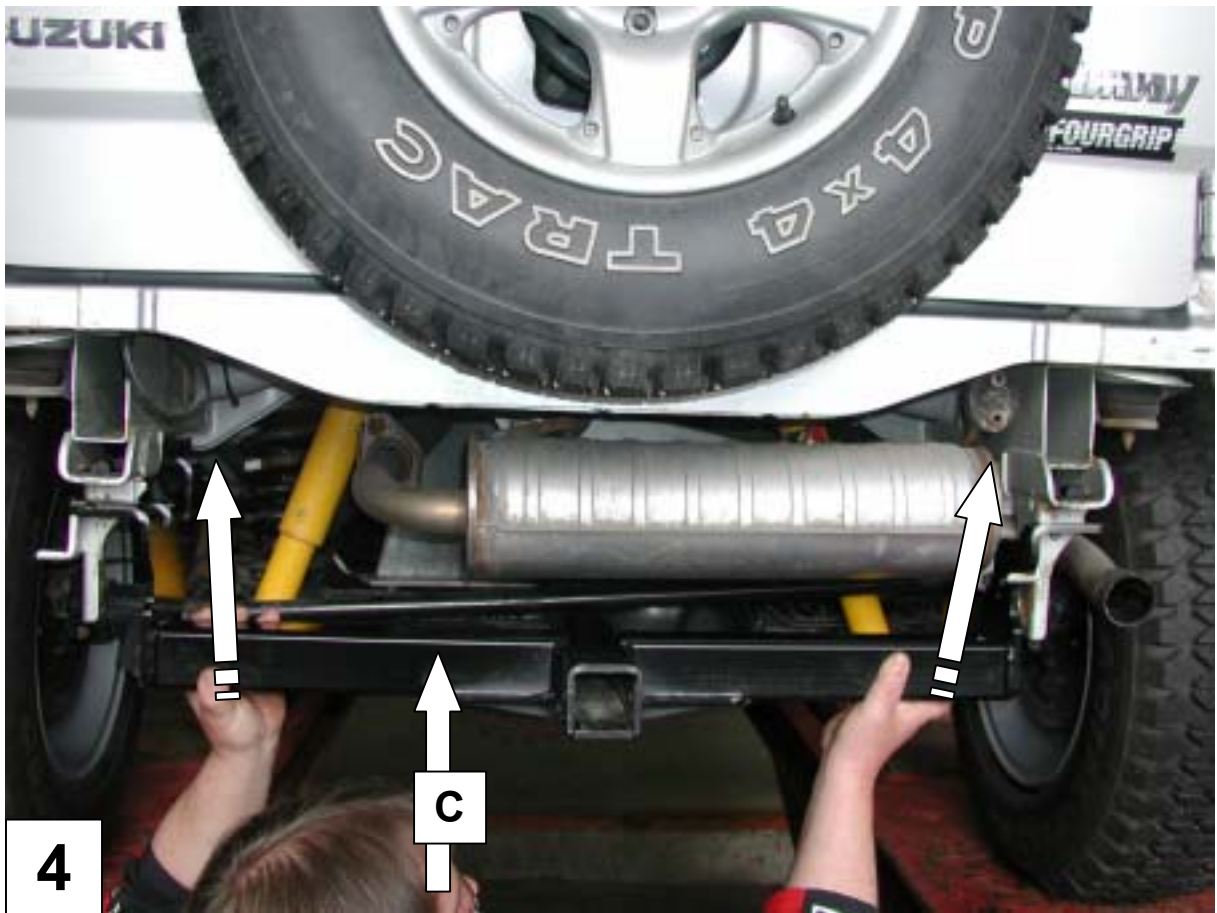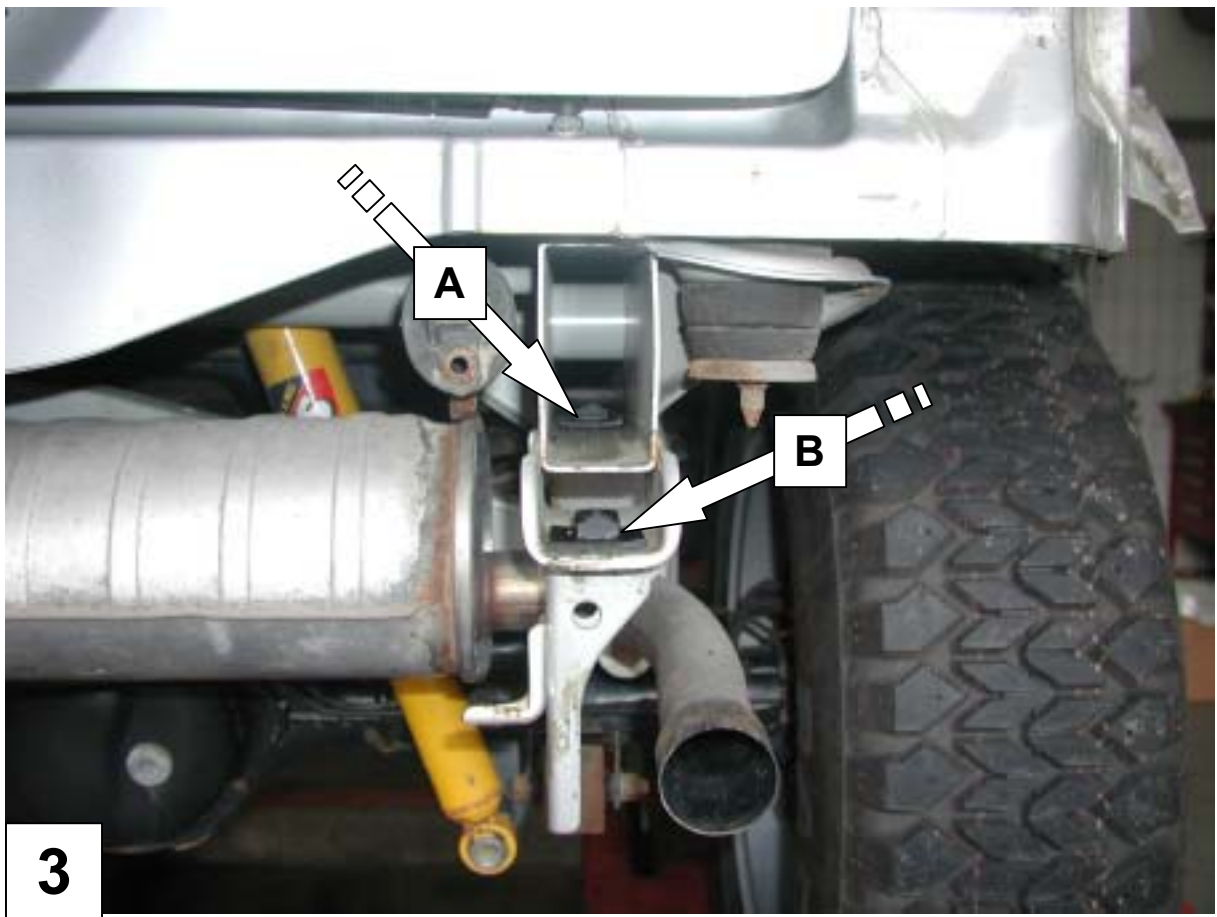




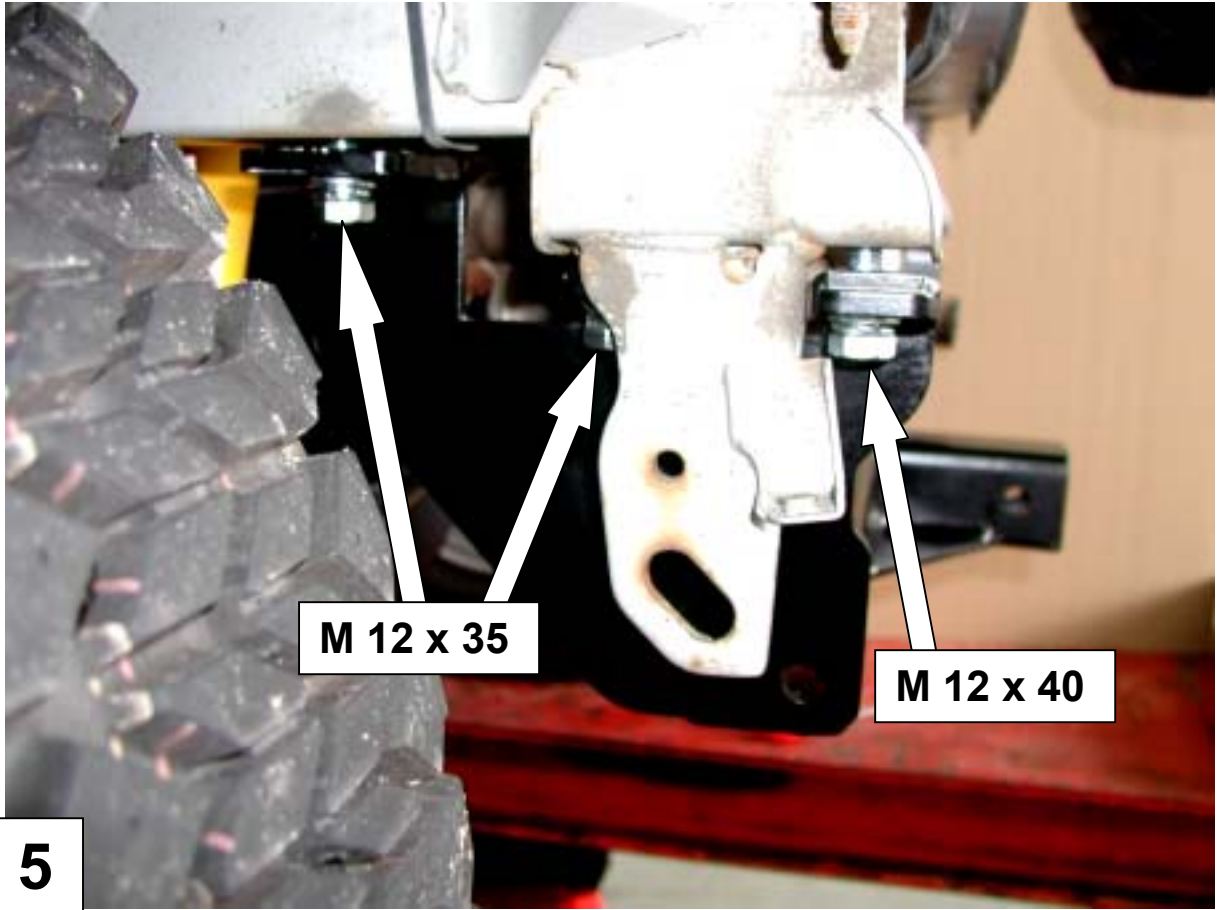

**5**

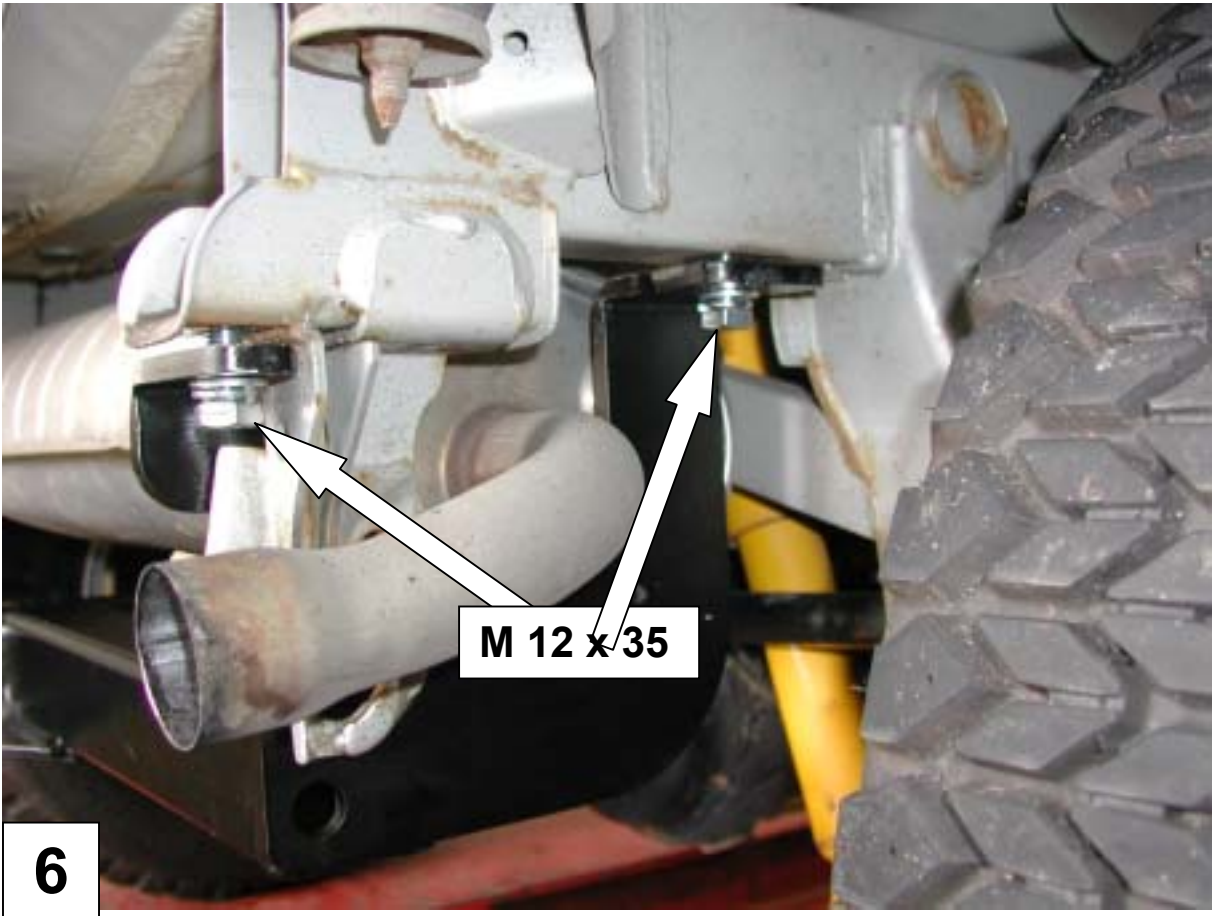

**6**

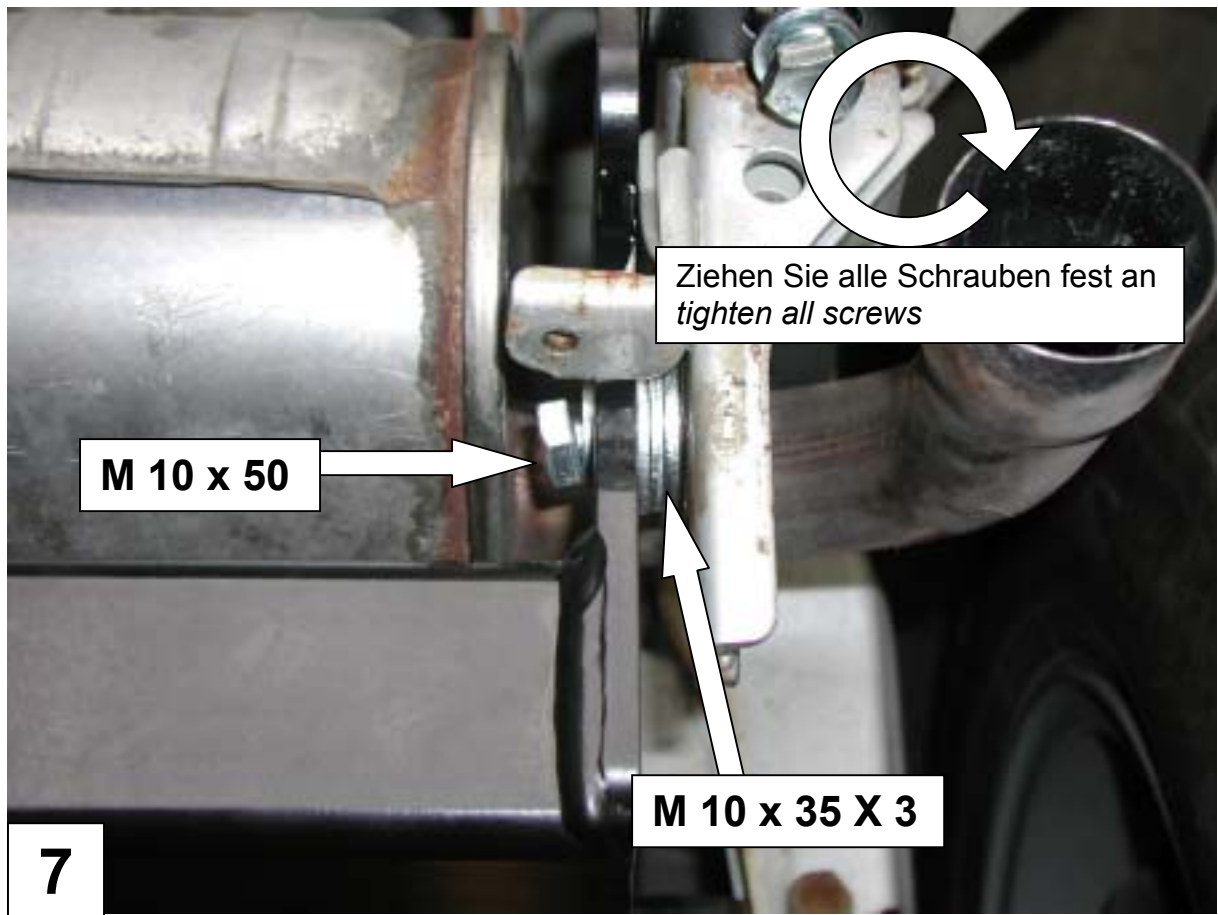

**Fertig!!!!**  
**Finished!!!!**